益辦育凱界節以章訂蓋並既日買觀妥與必務請 ※ 野樹花麩 ● 安装位置と選移或機運用引起と改造或消费 內國詩營國另華中別原國務號, 代వ馱硚獎育民額 毀戰深寧姑云張|5飛歌熱人代聲源品商裝的自壓● 2配件等之消耗材不在保證範围内。 毀鼾源蓟姑玄路|5蘇人源變妣災天绒由● 。益辦受亳以書館界本示號健主預發號至頂帕對工気戶公本須並、吾泉書受請聯吾留 司客,務別費及与工一張日買和自己公本百零級,(回答及品番摩索心)路欄后公與定錄登 wi.moz.ogmes.wwwi.rqtid 菁二內歐一河、草呂蓋並明日買賴寫更實有問題、益數的數數對為 固料半減別限庫内書題料以別限題料具、執用薬的体營須用助品重運逐本 ● 與事意玉※ 主 理里 压址 翻踏翻 膜日買難 訴討千章 批到 英 酱 理事 開日主出 各数

nama2

書質產品保證書

派新

聲賣14四遙控立扇 SK-UC14R

保證書印製於說明書最後頁


請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

SAMPO

聲寶14吋遙控立扇 使用說明書

SK-UC14R


User Manual

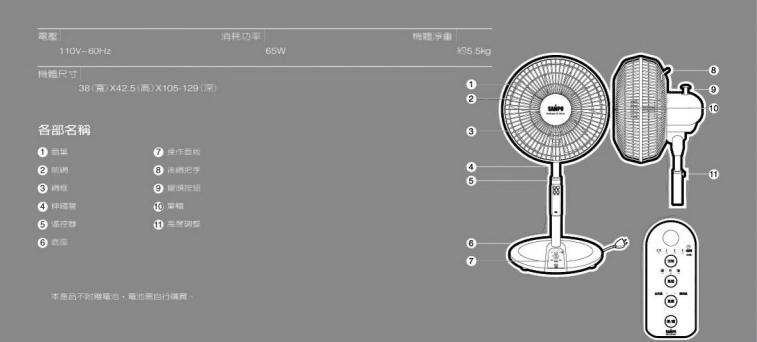

組裝方法

請依下列順序正確組合後再使用:

- 新腳管與底座對準壓入,並將電源線由底座右方缺口拉出, 再順勢拉至底座後方的缺口處即可。
- 終棄帽及固定環取出。(葉帽逆時針為鎖緊,順時針為鬆開:固定環則與其相反。)
- 3 後網把手朝上,後網三個缺口對準馬達前凸出三個小柱,將 後網緊貼馬達,以固定環套上,並依順時針方向鎖緊。
- ※ 將扇葉插入馬達轉軸後緊貼,再將葉帽依逆時針方向鎖緊。
- 6 前網的網圈套環對準後網壓鈕的位置,再將夾子壓入,使前、後網合在一起。
- 6 將遙控器掛環扣在伸縮管上,即可懸掛遙控器。

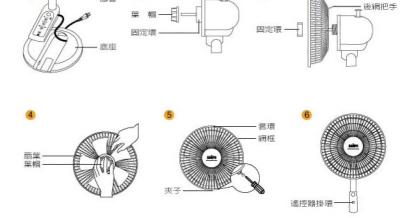

使用方法

1 操作面版使用方法


• 開/關:

按第一次開,再按一次關:開始時懸 速起動燈亮,再按時關燈滅,任何動 作未操作開關鍵時均不起作用。



• 風速調節

設有弱→中→強三段風速調節。




● 定時

定時設有0.5/1/2/4小時定時區隔,依 序循環。





- 風類:自然風/睡眠風
- A. 第一次按下為自然風,風速強弱交替
 - ·舒適宜人 · 且各有強、中、弱三種功能。



- B. 第二次按下為睡眠風,並有自動定時功能。
- C. 第三次按下為解除功能,恢復一般風速,此時注意必須再按定時鍵,以解除定時功能。

(自然風功能)

風的魔術師,風力變化以微電腦控制送風型態,自然風每段五秒鐘,自 動變化另一種韻律風,宛如置身大自然。

(睡眠風功能)

獨特思考睡眠巡迴裝置人性化貼心設計,大地日夜散熟和人體睡眠體溫 變化,室內冷氣強度,「強、弱、吹、停」自動巡迴控制睡眠裝置,時 吹時涼,4 小時定時,一覺舒爽到天明!

2 風向調整

- 所需風向角度可上下調整。
- 所需風向可左右擺動:
 按下擺頭鈕開始左右擺動。
 拉上擺頭鈕停止左右擺動。







3 高度調整

- 上下伸縮時,可按下高度調整鈕,調整伸縮管至想要的高度。
- 若要移動風扇,請將風扇降至最低端。



• 向下推開蓋子,即可更換電池(本遙控器採用3號電池)。





安全注意事項

- 請勿使用110V電壓以外的電流。
- 若發現電源線表層有破損情形產生時,請勿插電使用。
- 電扇運轉中,不得將手指伸入網圈内。
- 請勿攀壓雷扇頭部,避免扇頭掉落或本體傾倒。
- 請勿將電扇放置於不穩定或會滑動的地方使用。
- 請勿置放於瓦斯爐或有水源的地方使用。
- 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇,以防止發生危險。
- 請勿將電扇置放於窗簾旁使用,避免窗簾被捲入發生危險。
- 電扇運轉中,不得使之傾倒或不正常拿取,會導致故障或破損。
- 電扇運轉中,若本體發生異常的振動,請立即停止使用。
- 勿將電扇局部或整機浸入水中清洗。
- 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
- 長時間不使用或外出時,請務必抜掉電源線插頭,否則易生故障和6時

清潔與保養

- 為防止危險發生,清潔保養時請先將電源插頭拔起。
- 園菜、本體等保養,請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨 後,再用較布擦乾。
- 勿將雷扇局部或整機浸入水中清洗。
- 馬達擦拭乾淨後,為防止生鏽,請使用潤滑油塗在上面。
- 絕對禁止使用揮發性溶劑(汽油,香蕉水…)、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體,以免造成塑膠或塗裝部品受損變質。

簡易故障排除

- 按下開關後電扇無動作,請檢查是否電源插頭未確實插好,請將 插頭確實插入。
- 電扇回轉時發出異常的聲音,有下列三種原因: 扇葉未確實鎖緊,請將扇葉重新組裝鎖緊。
 扇葉表面積留多量的灰塵,請將灰塵清除乾淨。
 馬達軸心缺少潤滑油,請適量添加潤滑油改善。
- 上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形產生時,請送回 各經銷商店修復,請勿自行拆解修理。

緊急處理對策

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態 繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

送修前,請先聯絡聲寶0800晃費諮詢專線,將產品型號及故障情況 詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修 理。

備註

 電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員 更換以辭免危險。

製造商:燦坤實業股份有限公司一廠 台南縣仁德鄉保安村開發二路4號 (06)266-2216